

ACTIVESHOP®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Βοηθός καλλυντικών 084



Εισαγωγέας:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl


Rev. A/04/2024

Διαστάσεις συσκευής:



Το σετ περιλαμβάνει:

- 4 τροχούς
- 3 ράφια
- 4 πλευρικά τοιχώματα του τραπεζιού

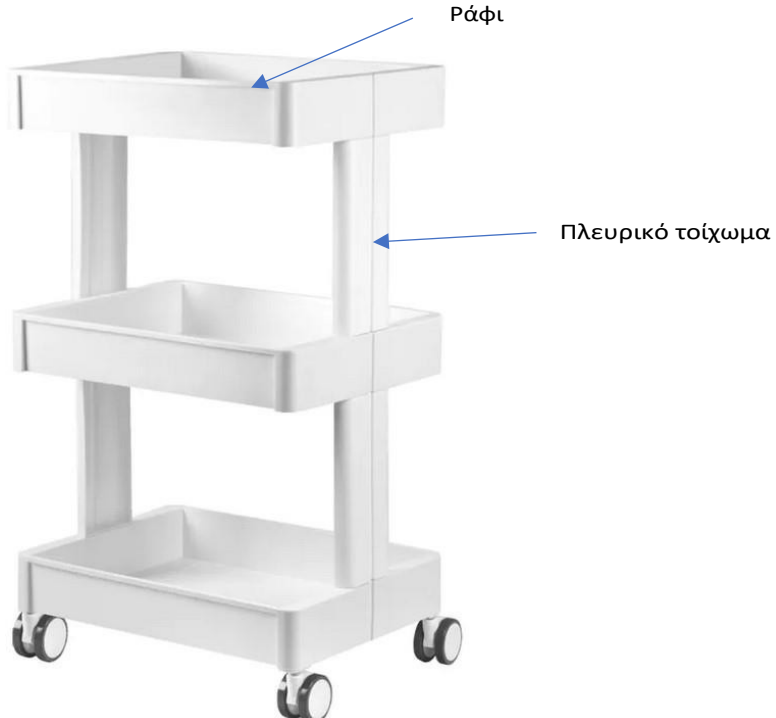

Οδηγίες συναρμολόγησης

Το τραπέζι αποτελείται από 3 ράφια, τα οποία πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα πλευρικά τοιχώματα. Το κάτω ράφι διαθέτει οπές στην κάτω πλευρά για την τοποθέτηση τροχών. Τοποθετήστε το πλαϊνό τοίχωμα στις εγχοπές του ραφίου. Τοποθετήστε το τοίχωμα όρθιο και σπρώξτε το στις προεξοχές του ραφίου. Όπως στην παρακάτω εικόνα.



Στη συνέχεια, τοποθετούμε ένα άλλο ράφι πάνω από αυτό, πιέζοντας σταθερά, ώστε το ράφι να κρατήσει σταθερά. Όπως στην παρακάτω εικόνα.

Το ράφι και στις δύο πλευρές έχει γλωττίδες στις οποίες πρέπει να εισάγετε τα πλευρικά πάνελ για να το τοποθετήσετε και να συναρμολογήσετε τη μονάδα.



Οδηγίες για τη συναρμολόγηση των τροχών

Συνδέστε τους τροχούς στο κάτω ράφι. Το κάτω ράφι έχει οπές στην κάτω πλευρά για να τοποθετήσετε τους τροχούς (μία σε κάθε γωνία). Ο πείρος πρέπει να σπρώχνεται μέσα στην οπή, στερεώνοντας έτσι τον τροχό. Όπως στην παρακάτω εικόνα.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μην λυγίζετε τα εξαρτήματα της μονάδας.
2. Μην εκθέτετε σε παρατεταμένη επαφή με το ηλιακό φως, το νερό ή την υγρασία.
3. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή με υπερβολικό βάρος.
4. Προστατεύστε από την επαφή με φωτιά και εύφλεκτους παράγοντες.
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια.
6. Μην πετάτε τη συσκευή.
7. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
8. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκονται κοντά της παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκή γνώση της χρήσης της συσκευής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τη συσκευασία σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου συσκευών. Προκειμένου να προστατεύσετε την

περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται σε σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους και οι παλιές συσκευές περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και πρέπει συνεπώς να αποστέλλονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP Ltd.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασίες μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C

°C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.