


ACTIVESHOP®

Οδηγίες χρήσης
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 383



Εισαγωγέας:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Πολωνία
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

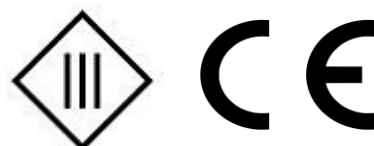

Ένας αποδοτικός απορροφητής σκόνης με δύο ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας. Απορροφά αποτελεσματικά ακόμη και μεγάλες ποσότητες σκόνης.

Εργονομικό περίβλημα με ωραίο σχεδιασμό.

Το μαξιλάρι είναι μαλακό και άνετο, με επένδυση από οργανικό δέρμα.

Περιλαμβάνονται δύο σακούλες φίλτρου.

Μέρη του δοχείου:

Βάση	Σακούλες σκόνης	Πακέτο τροφοδοσίας
		

Τεχνικά στοιχεία:

Υλικά: μέταλλο, πλαστικό, οικολογικό δέρμα Τάση εισόδου: 12 V 1 A

Διαστάσεις: 25,8 x 24 x 10 cm

Καθαρό βάρος: 0,7 kg

Λειτουργία απορροφητή: 1:

1. Τοποθετήστε τη σακούλα στο πίσω μέρος των ανεμιστήρων.



2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Το δοχείο θα αρχίσει να λειτουργεί.



3. Τοποθετήστε τα χέρια σας πάνω στο δοχείο για να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.



Προσοχή:

1. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το δοχείο με το κουμπί και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
2. Κάθε μέρος του δοχείου, μπορεί να σκουπιστεί με ένα μαλακό πανί.
3. **Αντικαθιστάτε** τακτικά τη σακούλα σκόνης όταν είναι γεμάτη. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο.

Προσοχή

- **Λάβετε υπόψη σας ότι οι πόροι της σακούλας φράζουν, με αποτέλεσμα την κακή ροή του αέρα, με συνέπεια το δοχείο να μην επιτελεί πλέον τη λειτουργία του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ανεμιστήρες υποβάλλονται επίσης σε μη φυσιολογικό φορτίο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.**
- **Χρησιμοποιείτε μόνο την αυθεντική μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος.**
- Αντικαθιστάτε τακτικά τη σακούλα με μια καινούργια.
- Όταν συνδέετε το φισ, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του.
- Καθαρίζετε περιοδικά τη συσκευή για να αποφύγετε τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης και άλλων ανεπιθύμητων ουσιών. Η συσσώρευση των παραπάνω, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής ή ακόμα και σε βλάβη του εξοπλισμού.
- Δεν επιτρέπεται να τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του καλωδίου.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι η συσκευή τροφοδοτείται από πηγή με τη σωστή ονομαστική τάση. Βεβαιωθείτε ότι το φισ είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Όταν το καλώδιο ή το βύσμα θερμαίνεται ή καταστρέφεται
Όταν το βύσμα είναι χαλαρό στην πρίζα,
- Το καλώδιο δεν πρέπει να τροποποιείται, να τεντώνεται, να κάμπτεται υπερβολικά ή να συστρέφεται.
- Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται τίποτα βαρύ πάνω στο καλώδιο.
- Αποτρέψτε τη σκόνη ή άλλα επιβλαβή στοιχεία από το να εισέλθουν στο φισ.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε άλλους χώρους με υψηλή υγρασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη μόνωση.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες όπως: αλκοόλες, διαλύτες, βενζίνη, αεροζόλ ψεκασμού κ.ά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην χτυπάτε και μην πετάτε τη συσκευή. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα χτυπήματος ή πτώσης, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Για επισκευές, επικοινωνήστε με τον διανομέα από τον οποίο αγοράστηκε η συσκευή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ο εξοπλισμός είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητες συνέπειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ούτε να επιχειρείται η χρήση της για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όλα τα σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στη συσκευή.
4. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που παρέχεται από την ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) υγρό έχει εισέλθει στη συσκευή, (β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους ήχους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο ρεύματος.
6. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που ολοκληρώνετε την εργασία σας με τη μονάδα.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά εάν πέσει.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναφερόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να τηρείτε ένα διάστημα ενός λεπτού πριν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντιστροφής).
10. Η παροχή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας της συσκευής, ζημιάς ή ακόμη και καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι θα αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές

οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται στα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, οι παλιές συσκευές περιέχουν επίσης πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και θα πρέπει συνεπώς να παραδίδονται για επανεπεξεργασία. Θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP Ltd.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.